GRANTE Rt.
Grante Antenna Fejlesztő és Gyártó Részvénytársaság

HPA0,62 S 5258 CR-CW

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Antenna telepítéshez

FONTOS

A szerelés vagy telepítés megkezdése előtt figyelmesen nézze végig a telepítési segédletet. A telepítés veszélyes lehet ezért azt olyan szakemberekkel kell végeztetni, akik gyakorlattal rendelkeznek mikrohullámú antennák szerelésében és telepítésében.

FIGYELMEZTETÉS

A GRANTE Rt. nem vállal felelősséget olyan kárért vagy a telepítők esetleges sérüléséért, amelyek helytelen vagy nem biztonságos szerelés és telepítés során következtek be!

FONTOS

Az antenna reflektora igen nagy pontosságú forgásparaboloid felülettel rendelkezik. A szerelés és telepítés során el kell kerülni, hogy a reflektor megsérüljön, mert ez az antenna műszaki paramétereinek romlását eredményezi.

2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi út 5-7. POB.:H-2501-84
Tel: 36-33-435-268, 36-33-512-461, 36-33-435-271, Fax:36-33-435-265
E-mail: grante@grante.hu, http://www.grante.hu


TELEPÍTÉSI SEGÉDLET


HPA0,62 S 5258 CR-CW

Azimuth finomállítási tartomány:- ±20°


Elevàció finomállítási tartomány: ±30°

Villámvédelmi kötőelem
(M6x40-es csavart elöször az alaplaphoz rögzítsük, a két anya két lapos, illetve egy rugós alátéttel.Ezután a sarut, külsöfogazású alátéttel biztosítva anyával rögzítsük!)

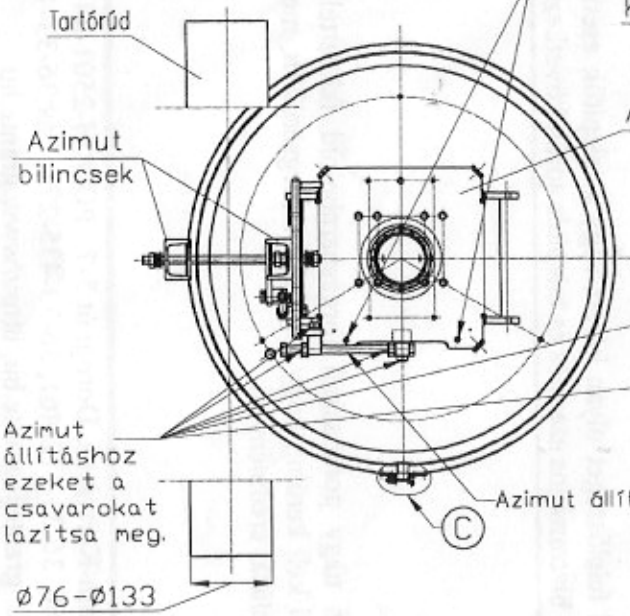


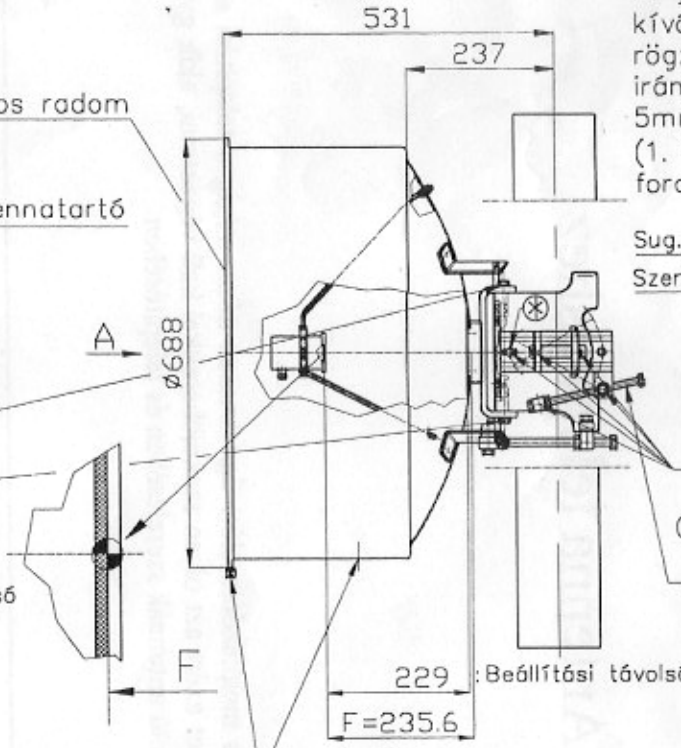

Radomtartógyürü csatlakozás és a póraleeresztö furatok mindig lefelé kell, hogy nézzenek.

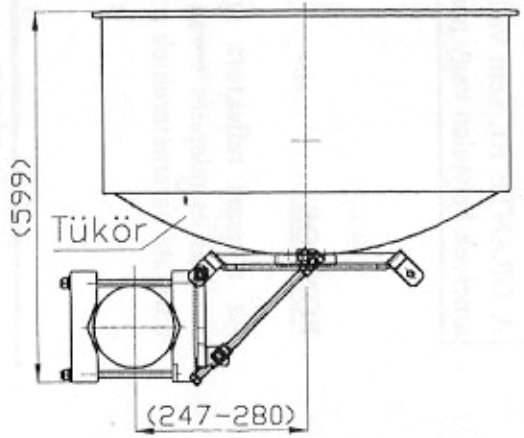

C-nézet
M 2:1



Radom rögzítő gyürü
(Rögzítés alul!!)

Polarizáció váltásnál:
Távolítsa el a radom rögzítö gyürüt a kúpos radommal együtt. (C-nézet). Lazítsa fel a Hgf.egyenes horny. csavart a tartógyürün (1db M5x16-os) majd a szerelt sugárzót forgassa el a kívánt polarizációs irányba(90-kal) és rögzítse a kötöelemet.A polarizációs irányt a sugárzó hátoldalán látható 5mm vatag festett csík mutatja (1. ábra).Összeszerelés a szétszereléssel fordított sorrendben.


A nézet
M2:1



1. ábra

Az eleváció állításához ezeket a csavarokat lazítsa fel.
⊛Csak az acéllemez leszorító belsö anyát!!!
Eleváció állítóorsó.

Szerelési állapotok cseréje(jobbos<->Balos)
Kicsavarozni, majd áthelyezés után vissza.

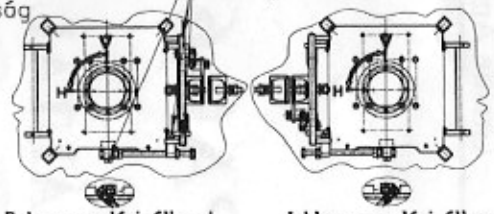

Balos szerelési állapot **Jobbos szerelési állapot**

Névleges Meghúzási Ny.

Méret:	[Nm]
M4	2,5
M5	5,5
M6	9,1
M8	24
M10	47
M12	80

Szükséges szerszámok:
1 db 4-es villáskulcs (M4)
1 db 5.5-ös villáskulcs (M3)
2 db 10-es villáskulcs (M6)
1 db 13-as villáskulcs (M8)
2 db 17-19-es villáskulcs(M10-M12)
1 db 3-as imbuszkulcs(M4)
1 db müszerész csavarhúzó(100x5.5)
nyomaték kulcs (5-80Nm)

2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi út 5-7. POB.:H-2501-84 Tel.:36-33-435-268, Fax.:36-33-435-265